

Montageanleitung für Holzvordeck



Schott in die Kederleiste einziehen, ggf. etwas Spüli nutzen um das Einziehen zu erleichtern.



Holzelement in die Taschen einschieben.



Bodenöse auf das vordere Bodenbrett aufschrauben.



Bugabdeckung einsetzen.



Bündel von oben in die beiden Löcher der Bugabdeckung stecken.



Durch die Öse am Bodenbrett ziehen und die Enden verknoten.

Montageanleitung für Holzvordeck



Neues Bändsel nehmen und am Ende einen Knoten machen.




Bändsel von innen nach außen ziehen und das Schott damit am Vordeck befestigen.



Bändsel am anderen Ende von innen verknoten.



Neues Bändsel nehmen und am Ende einen Knoten machen.

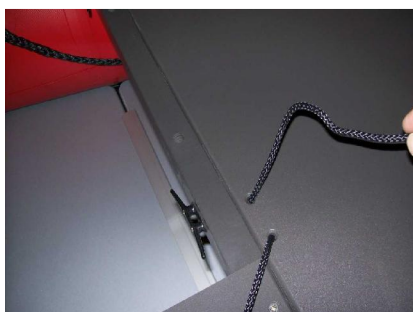

Bändsel von unten durch das **Holzelement** und die vordere Bugabdeckung (auf beiden Seiten) fädeln.



Auf der nächstliegenden Klampe befestigen.


Montageanleitung für Holzvordeck



Neues Bündsel nehmen und am Ende einen Knoten machen.



Bündsel von unten durch das **Holzelement** und den Lukendeckel fädeln.

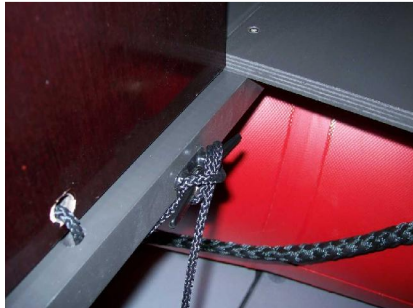

Auf der verbliebenen, noch nicht genutzten Klampe belegen.



Fertig eingebaut.



Ihr Wassersportpartner in Bielefeld

Brockhagener Str. 284 · D-33649 Bielefeld · Telefon (0 52 41) 96 75 30 · Telefax (0 52 41) 96 75 20
www.bootshop.info